

Ii-WATTSI

I-PJME



FR PRISE PROGRAMMABLE ETANCHE


TRADUCTION DES INSTRUCTIONS D'ORIGINE

CE

Pour programmer l'heure et la durée de fonctionnement de votre appareil

(exemple une guirlande extérieur devant s'allumer de 17 h à 22 h), appuyer sur les picots correspondant à cette plage horaire (à l'aide d'une pointe de stylo si besoin) on peut programmer plusieurs plages horaires à la fois ou modifier la programmation en remontant les picots. Un curseur correspond à 15 minutes de fonctionnement.


Mettre votre programmateur à l'heure en positionnant en face du triangle noir, le chiffre du cadran du programmateur, correspondant à l'heure de votre montre (tourner dans le sens de la flèche) (exemple : 18 h.)

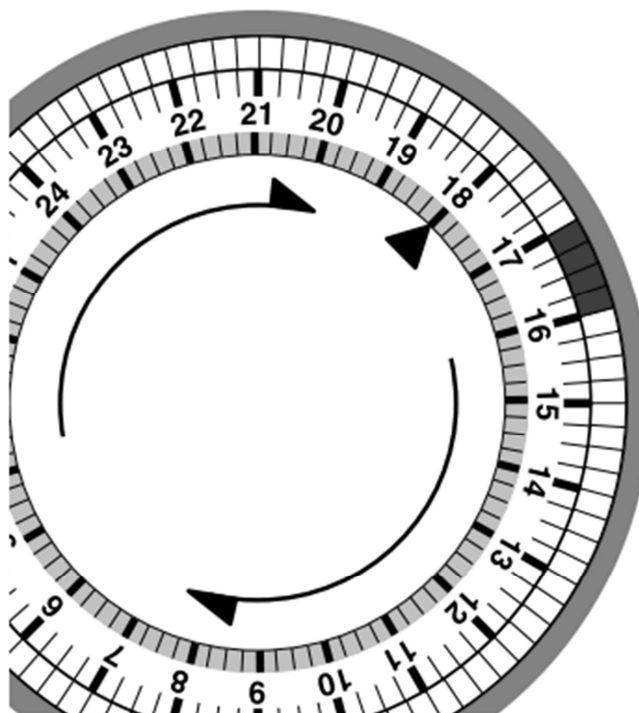

Enficher l'interrupteur programmable dans une prise de courant. Brancher l'appareil à commander.

Une fois programmé, le cycle de programmation se renouvellera toutes les 24h

Attention : Ne s'utilise qu'avec une puissance électrique de 3500W (230V~50Hz).
IP44

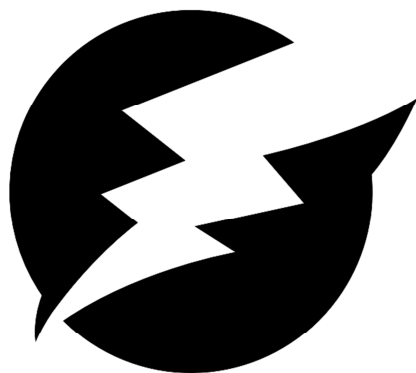


I-WATTSI


81, rue de Gozée
6110 Montigny-le-Tilleul Belgique
Tél : 0032 71 29 70 70 Fax : 0032 71 29 70 86

S.A.V
sav@eco-repa.com



 **Service Parts separated**

 32 / 71 / 29 . 70 . 83

 32 / 71 / 29 . 70 . 86

Fabriqué en Chine 2014

Importé par
I-WATT 81, rue de gozée 6110 Montigny-le-Tilleul BELGIQUE

