

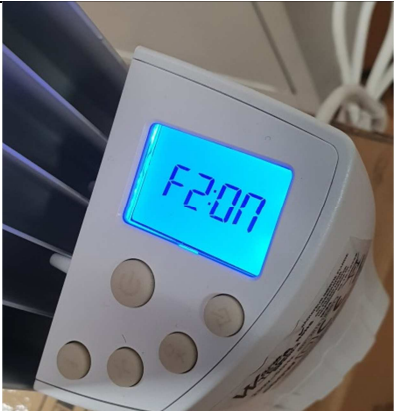







# COMMENT DESACTIVER LE MODE « DETECTION FENETRE OUVERTE »

Votre chauffage est paramétré à la sortie d'usine en mode **ON** « détection fenêtre ouverte » il se peut que ce paramétrage provoque un arrêt de votre chauffage suite à ce mode économique qui coupera votre chauffage en cas de baisse de température brutale.

**Voici la procédure à suivre pour mettre la « Détection fenêtre ouverte » en mode OFF.**

	<p>Ecran activé</p> 	<p>Ecran éteint</p> 
  	<p>Mettre l'écran en position « éteint » et appuyer 3 secondes sur le bouton « + ». L'écran affichera « F0 : 0 »</p>	

	<p>Appuyer 1x sur le bouton</p>  <p>« » et l'écran affichera « F2 :ON »</p>	
	<p>Appuyer 1x sur le bouton « + » et l'écran affichera « F2 :OF »</p>	
	<p>Confirmer en appuyant 1x sur « OK » et 1x sur «  »</p>	
<p>Maintenant votre radiateur est réinitialisé et le mode « détection fenêtre ouverte » est neutralisé et le code « F2 » n'apparaîtra plus.</p>		

S.A.V  
[sav@eco-repa.com](mailto:sav@eco-repa.com)



Site S.A.V. D.N.V. Website  
[www.eco-repa.com](http://www.eco-repa.com)  
Your after sale partner